

# 簡単スタートガイド




・テレビを設置する前に、「取扱説明書」の安全上のご注意（4～10ページ）をよくお読みください。

- 1 付属品を確認する
- 2 アンテナをつなぐ
- 3 B-CASカードを入れる
- 4 電源コードをつなぐ
- 5 リモコンを準備する
- 6 電源を入れる
- 7 放送を見るための設定をする

## 1 箱の中身を確認しよう

テレビ本体

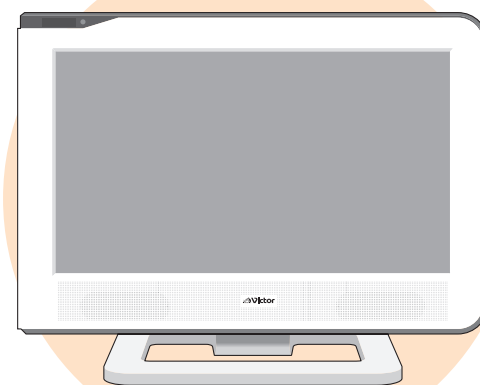


フルリモコン



かんたんリモコン




ボタン電池（CR2025）はリモコンの中に入っています。

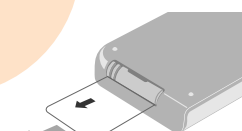


ご使用前に絶縁シートを引き抜いてください。


フルリモコン用電池




B-CASカード

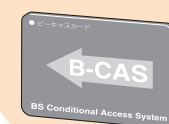

B-CASカードカバー、カバー固定用ねじ（2本）



アンテナ用L型コネクター（2個）（LT-26L1のみ）



アンテナ端子に取り付けると、アンテナケーブルがつけやすくなります。

取扱説明書

スタートガイド（この紙）

保証書、その他の印刷物

## 2 アンテナを接続しよう


どの放送を受信しているか確認しましょう。

- 地上アナログ放送
- 地上デジタル放送
- 衛星デジタル放送


- ・マンションなどの集合住宅にお住まいのかたは、どの放送を受信しているか、管理者に確認してください。
- ・ケーブルテレビで受信しているかたは、ケーブルテレビでデジタル放送を配信しているか確認してください。詳しくは、ケーブルテレビ運営会社へお問い合わせください。

BS/110度CSアンテナ入力端子  
衛星デジタル放送（BS、110度CS）の信号を入力します。


地上デジタル/アナログアンテナ入力端子  
地上デジタル放送と地上アナログ放送の信号はまとめてここに入力します。

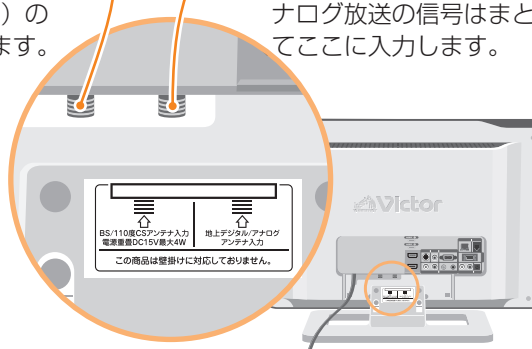


■ 地上デジタル放送を受信していない場合、または 地上デジタル放送と地上アナログ放送が同じコンセントから来ている場合

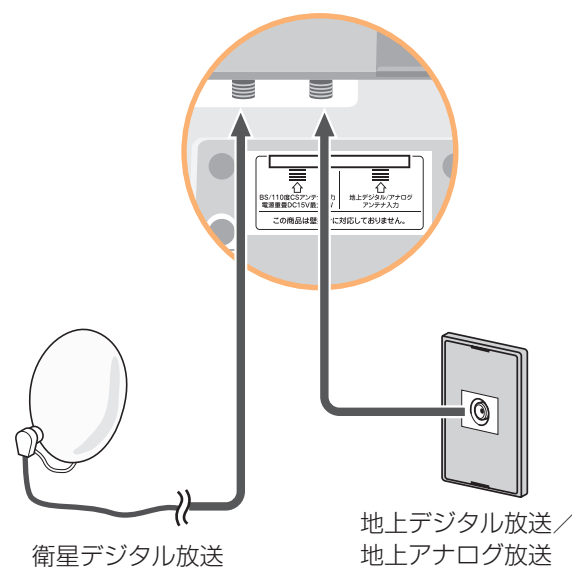

■ 地上デジタル放送と地上アナログ放送が別々のコンセントから来ている場合  
地上デジタル放送の信号と地上アナログ放送の信号をまとめて入力するために**混合器**が必要です。

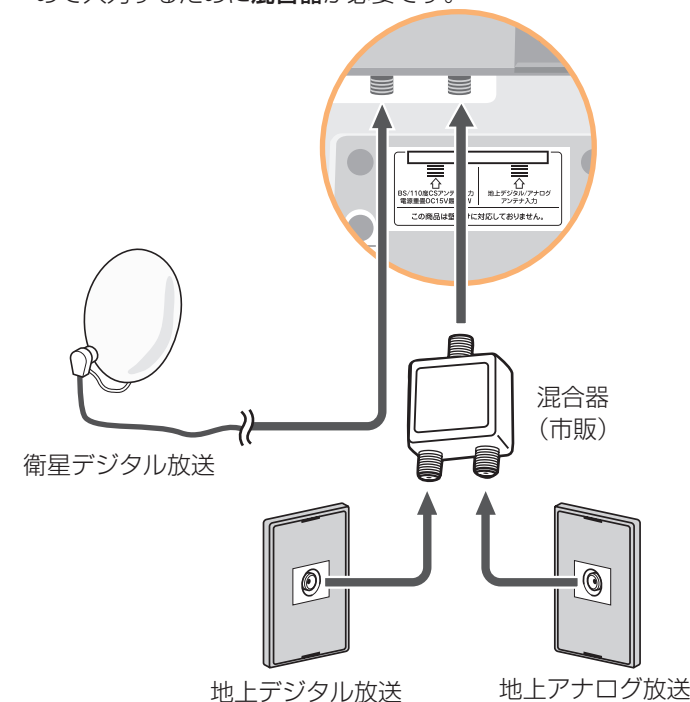

■ 地上デジタル放送、地上アナログ放送、衛星デジタル放送がまとめて同じコンセントから来ている場合  
地上波の信号と衛星放送の信号を分離するために**分波器**が必要です。

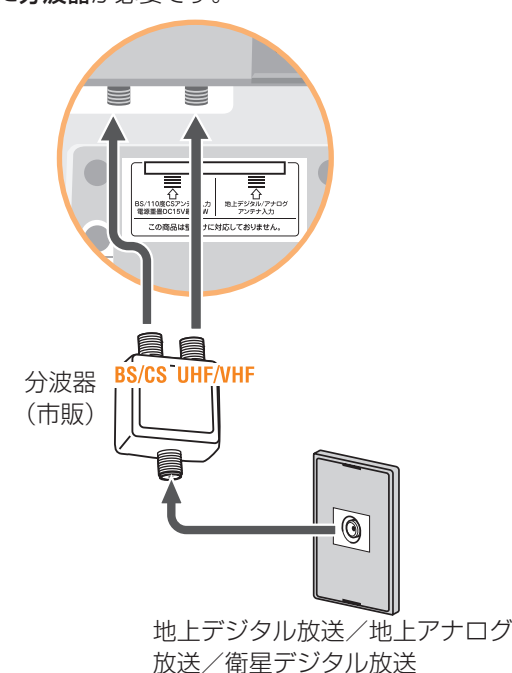


## 3 B-CASカードを入れる

デジタル放送を楽しむにはB-CASカードが必要です。B-CASカードが本機に挿入されていないと、デジタル放送を受信できません。B-CASカードを本機に挿入したままでご使用ください。


B-CASカードはこの製品に同梱されています。

・ご使用になる前に台紙裏面の使用許諾契約約款をよくお読みください。


・B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与されたものです。破損・紛失などにより再発行を依頼されるときは再発行費用がかかります。B-CASカード(またはB-CASカードの台紙)に記載されたカスタマーセンターまでご連絡ください。

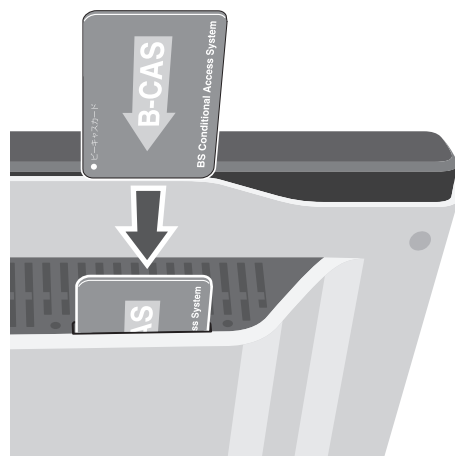

・異物がテレビの内部に入らないように、B-CASカードカバー(付属)をねじ(付属)で取り付けてください。

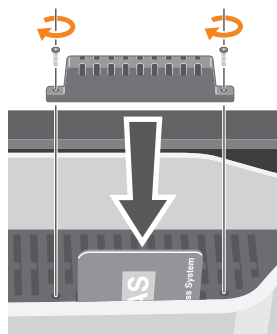


## 4 電源コードをつなぐ

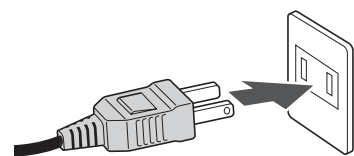


本体左上の電源/待機ランプが赤く点灯します。

## 5 リモコンに電池を入れる

ショートを防ぐため、必ず電池の⊖(マイナス)側を先に入れてください。

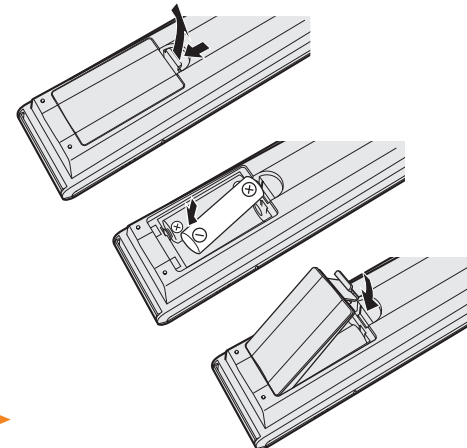

## 6 テレビの電源を入れる

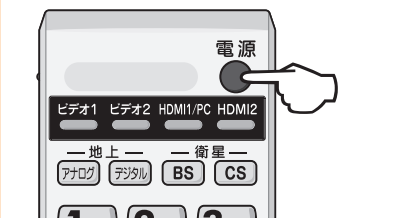


電源を入れると、テレビ放送を受信するための「はじめての設定」が始まります。

7「初期設定をする」へ

## 7 初期設定をする テレビ放送を受信するために必要な設定をしましょう。


### 1 お住まいの地域を選びます。

地域に合わせたデータ放送が受信できます。

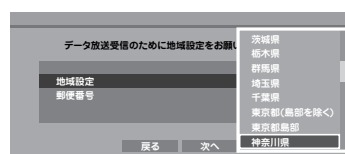


### 2 郵便番号を入力します。

数字ボタンで入力してください。

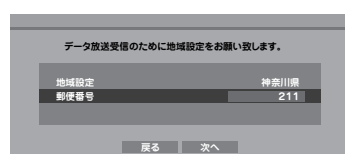


### 3 エリアコードを入力する

お住まいの地域に合わせて地上アナログ放送のチャンネルを設定します。右の表を参考に数字ボタンで入力してください。

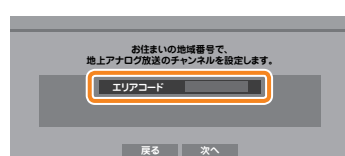

### 4 お住まいの地域と地方を選ぶ

地上デジタル放送のチャンネルを設定します。

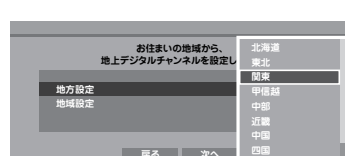

### 5 B-CASカードのテストをする

「テスト結果:NG」と表示されたら、B-CASカードが正しく挿入されているか確認して、再度「はじめての設定」を行なってください。




### 6 衛星アンテナの設定をする

衛星アンテナに電源を送るかどうか設定します。

【する(個別)】: 衛星アンテナをご自分で設置している場合

【しない(共聴)】: マンションなどで共聴アンテナを使っている場合

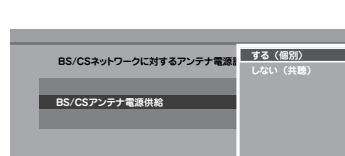

### エリアコード一覧

・お住まいの地域名がないときは、近くの地域名を選択してください。

・「1」と「2」がある地域の場合、はじめに「2」を選び、うまく受信できないときは「1」を選んでください。

札幌 (江別) 001	石巻 020	熊谷 038	新潟 (長岡) 056	藤枝 072	明石 (加古川) 090	下関 107	佐賀1 128
小樽 002	気仙沼 021	秩父 039	上越 057	名古屋 073	奈良 (橿原) 091	宇部 108	佐賀2 129
旭川 003	秋田 022	千葉 040	富山 058	豊橋 074	岩国1 109	岩国2 110	長崎 130
名寄 004	大館 023	銚子 041	高岡 059	(豊川) 074	徳島 111	諫早1 132	諫早2 133
稚内 005	大曲 024	23区 042	金沢 060	豊田 075	高松 112	丸亀1 113	熊本 (八代) 134
室蘭 006	山形 025	八王子 043	(小松) 060	津 076	和歌山 093	丸亀2 114	大分 (別府) 135
苫小牧 007	鶴岡 026	多摩 044	七尾 061	伊勢 077	海南・ 田辺 094	松山 115	中津 136
函館 008	(酒田) 026	横浜 045	福井 062	名張 078	鳥取 095	新居浜1 116	宮崎 (都城) 137
帯広 009	米沢 027	みなと 045	敦賀 063	大津 079	松江 096	新居浜2 117	延岡 138
釧路 010	福島 028	横浜 046	岐阜 064	彦根 080	浜田 097	宇和島2 121	鹿児島 139
網走 011	(郡山) 028	平塚 047	(大垣) 064	京都 081	岡山 098	高知 122	阿久根 140
北見 012	いわき 029	(茅ヶ崎) 048	高山 065	(宇治) 081	(倉敷) 098	福岡 123	鹿屋 141
青森 (弘前) 013	会津若松 030	秦野 048	中津川 066	舞鶴 082	津山 099	久留米 124	那覇 (沖縄) 142
八戸 014	水戸 031	小田原 049	静岡 067	福知山 083	笠岡1 100	宇和島1 120	
むつ 015	(ひたちなか) 031	甲府 050	浜松 068	大阪 084	笠岡2 101	高知 122	
盛岡 016	日立 032	長野1 051	富士 (富士宮) 069	神戸 085	広島 102	福岡 123	
釜石 017	宇都宮 033	長野2 052	三島・ 沼津 070	神戸灘 086	福山 103	大牟田 125	
二戸 018	矢板 034	松本 053	島田 071	川西 087	尾道 104	北九州 126	
仙台 019	前橋 035	飯田 054		三木 088	呉 105	行橋 127	
	桐生 036	岡谷・ 諏訪 055		姫路 089	山口 106		

### 衛星アンテナを調整する

衛星アンテナをご自分で設置している場合は、受信感度を確認しながらアンテナの向きを調整してください。

■衛星放送の受信感度を確認するには

【メニュー】

→【チャンネル設定】

→【アンテナ設定】

→【衛星設定】

→【BS/CSアンテナレベル】



### はじめての設定をやりなおす

【メニュー】

→【チャンネル設定】

→【はじめての設定】

これで設定は終わりです。  
テレビ放送をお楽しみください。

